





1) Paina musta juottoliitin pohjaan vapauttaaksesi leuat. Ole varovainen, ettet jätä sormia kahvan väliin

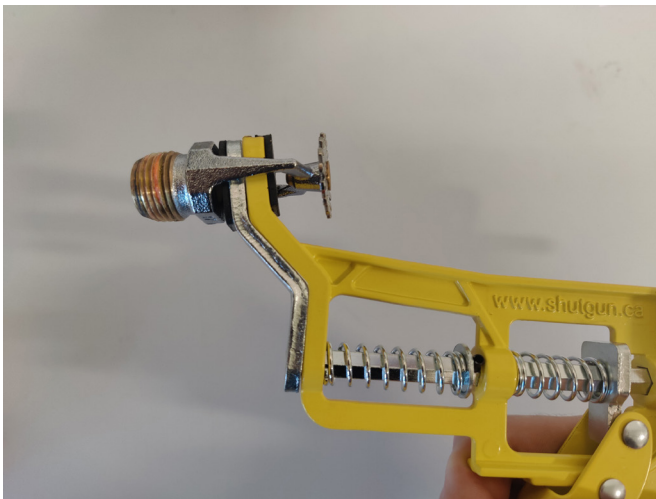

2) Aseta leuat lauenneen suuttimen väliin

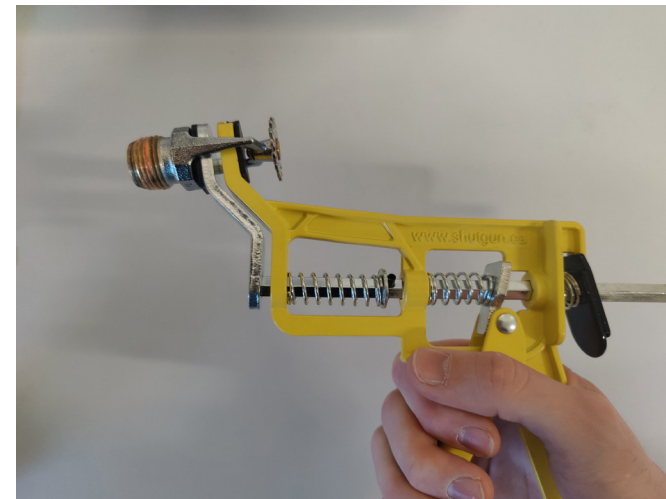

3) Purista kahvasta 1-2 kertaa kunnes vedentulo lakkaa



4) Jos leuat eivät mahdu suuttimen väliin tai se on erittäin tiukka...



...poista muoviosa leuoista vetämällä sitä ulospäin. Tämän jälkeen toista vaiheet 2 ja 3 kunnes vedentulo loppuu.



5) Vapauttaaksesi leuat suuttimen välistä purista kahvasta ja paina samaan aikaan juottoliitimesta